


## OZNACZENIA:

- SIA** - Skrzynka Informatywno - Alarmowa  
(informacja o stanie gazów manometryczna, sygnalizacja alarmowa: akustycznie - dzwinkowa)
- SZIA** - Skrzynka Zaworowo - Informatywno - Alarmowa  
(informacja o stanie gazów manometryczna, sygnalizacja alarmowa: akustycznie - dzwinkowa)
- PPI** - Punkt Poboru Gazów
- Tlen - 0-0
  - Instalacja podtlenu Azotu - 0-N
  - Instalacja sprężonego Powietrza 0-S
  - Instalacja Próżni- 0-V
  - Zawór zwrotny
  - Zawór odcinający

## UWAGA:

- Przewody prowadzić w stropie podwieszonym, mocować bezpośrednio do sufitu
- Na odciskach przewodów od głównego poziomu rozprowadzającego zamontować odpowiednie zawory odcinające i zwrotne
- Zawory odcinające oraz zwrotne montować po stronie traktu komunikacyjnego

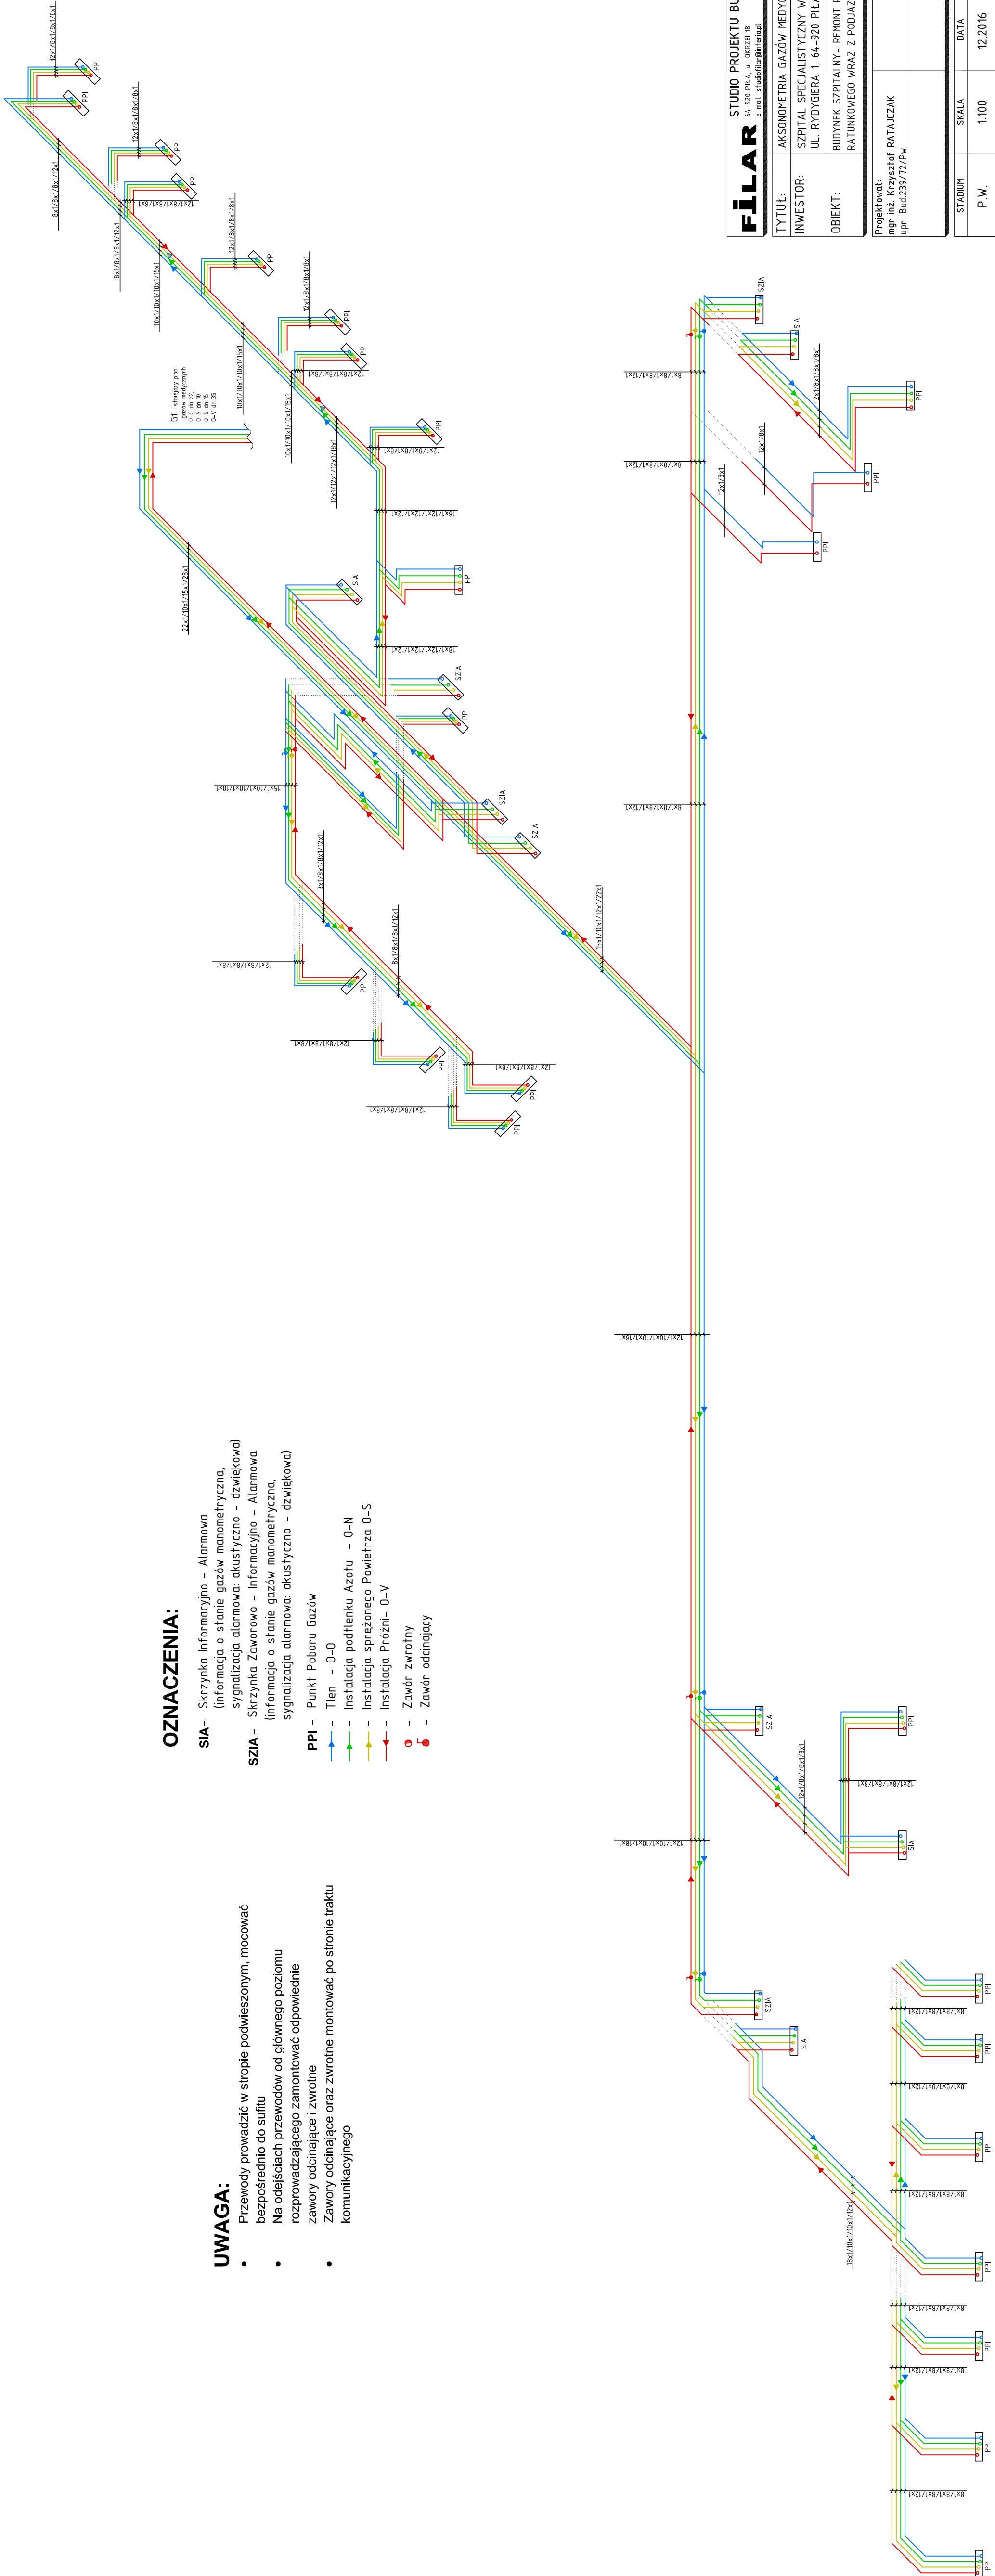

**FILAR** STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
64-920 PILA, ul. KRZYZEJ 18  
e-mail: studiofilar@interkap.pl

TYTUŁ:	AKSONOMETRIA GAZÓW MEDYCZYNYCH
INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE UL. RYDYGIERA 1, 64-920 PILA
OBIEKT:	BUDYNEK SZPITALNY - REMONT POMIESZCZEN SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z PODJAZDEM DLA KARETEK

Projektował:	Opracował:
mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK	mgr inż. MARCINAK
upr. Bud.239/TZ/Pw	inż. Marcin GORZNY
	Szef Pracowni
	inż. Marcin GORZNY

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.W.	1:100	12.2016	Sanitarna	S-3